



CONSEJOS PRÁCTICOS PARA TOMAR MEDIDAS DE **CORTINA VERTICAL**

CONSEJOS PRÁCTICOS PARA TOMAR MEDIDAS

Seguro que una de las primeras preguntas que has tenido al entrar en nuestra web es ¿Cómo sé que medidas debe tener mi cortina? ¿Sabré hacerlo? ¿Y si me equivoco? No te preocupes lo más mínimo. Con esta guía pretendemos disiparte todas las dudas que puedas tener.


En **CORTINAIDEAL** vamos a explicarte con todo detalle como debes tomar las medidas correctamente y que pronto puedas disfrutar de unas cortinas de calidad hechas a tu medida.

Si hay algo que no te ha quedado claro nuestro departamento técnico está a tu entera disposición para poder asesorarle en todo lo que quiera.

sosporte@cortinaideal.com

PARA MEDIR EL ANCHO DE UNA CORTINA VERTICAL


En primer lugar deberemos medir el ancho total de nuestra ventana y añadir 15 cm a cada lado

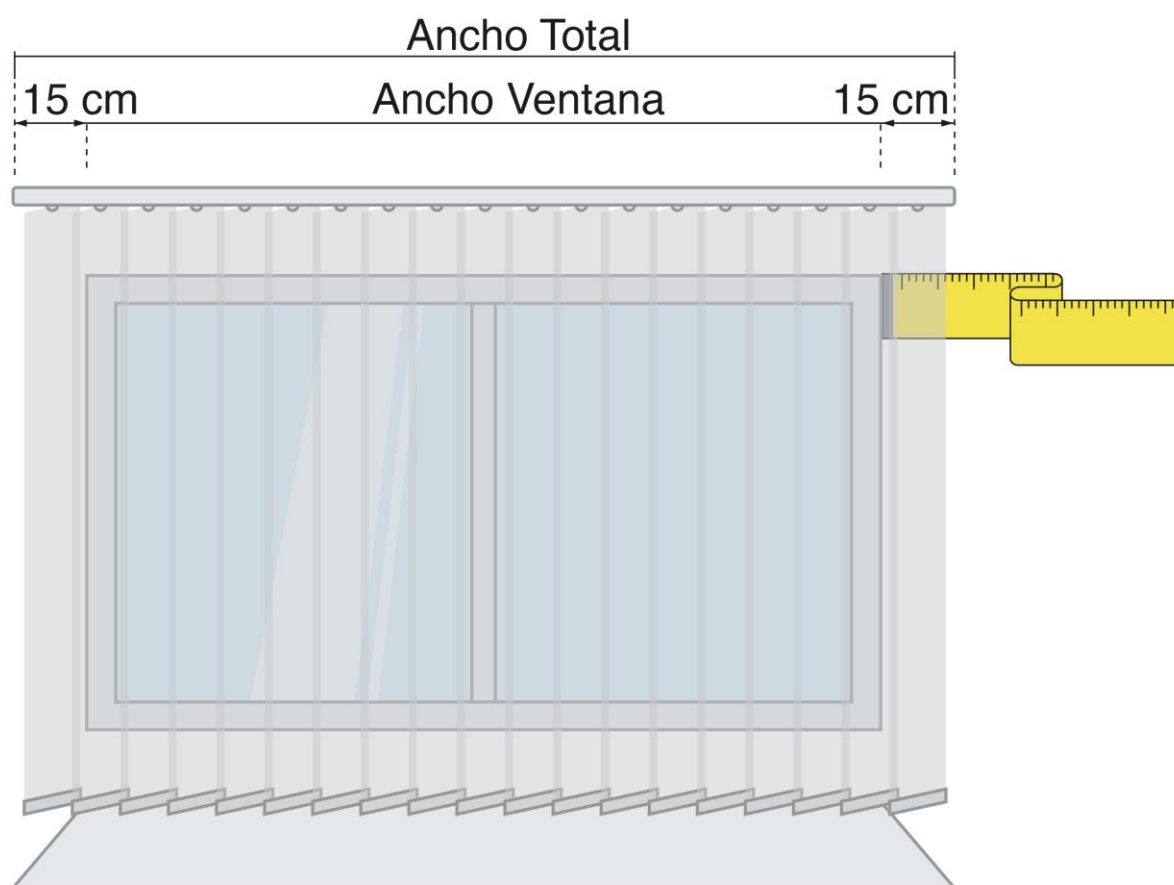


PARA MEDIR LA ALTURA DE UN PANEL JAPONÉS

Para medir la altura de nuestro panel tendremos dos posibilidades:

1) Si va sujeto al techo: medimos desde el techo hasta el suelo y descontamos 2 cm

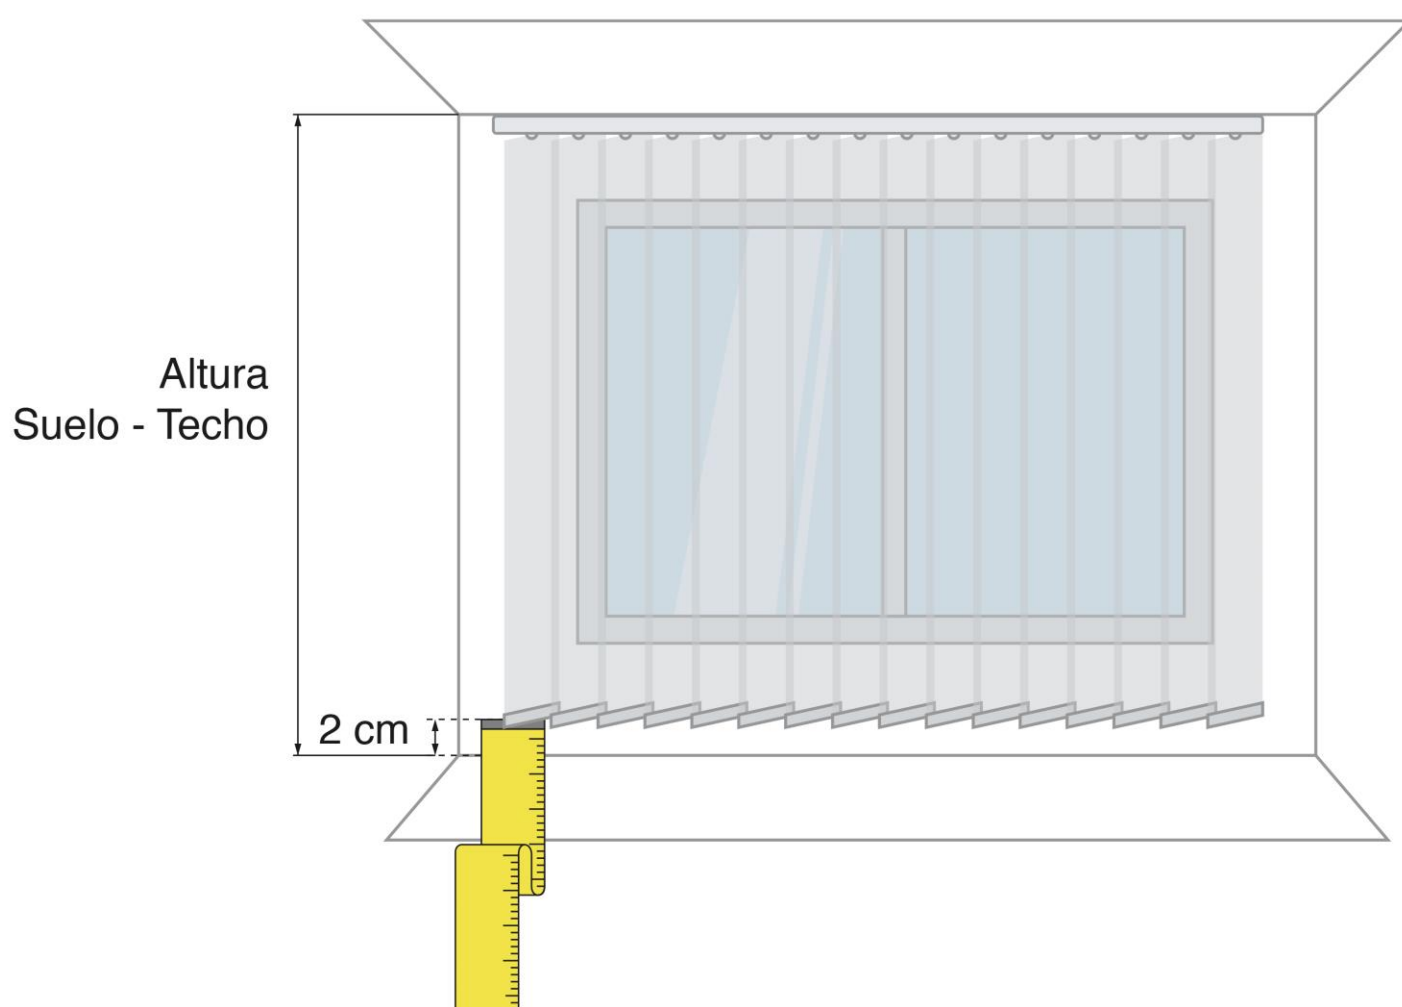


2) Si va sujeto a la pared: medimos desde dónde va sujeto a la pared hasta el suelo sin descontar nada.

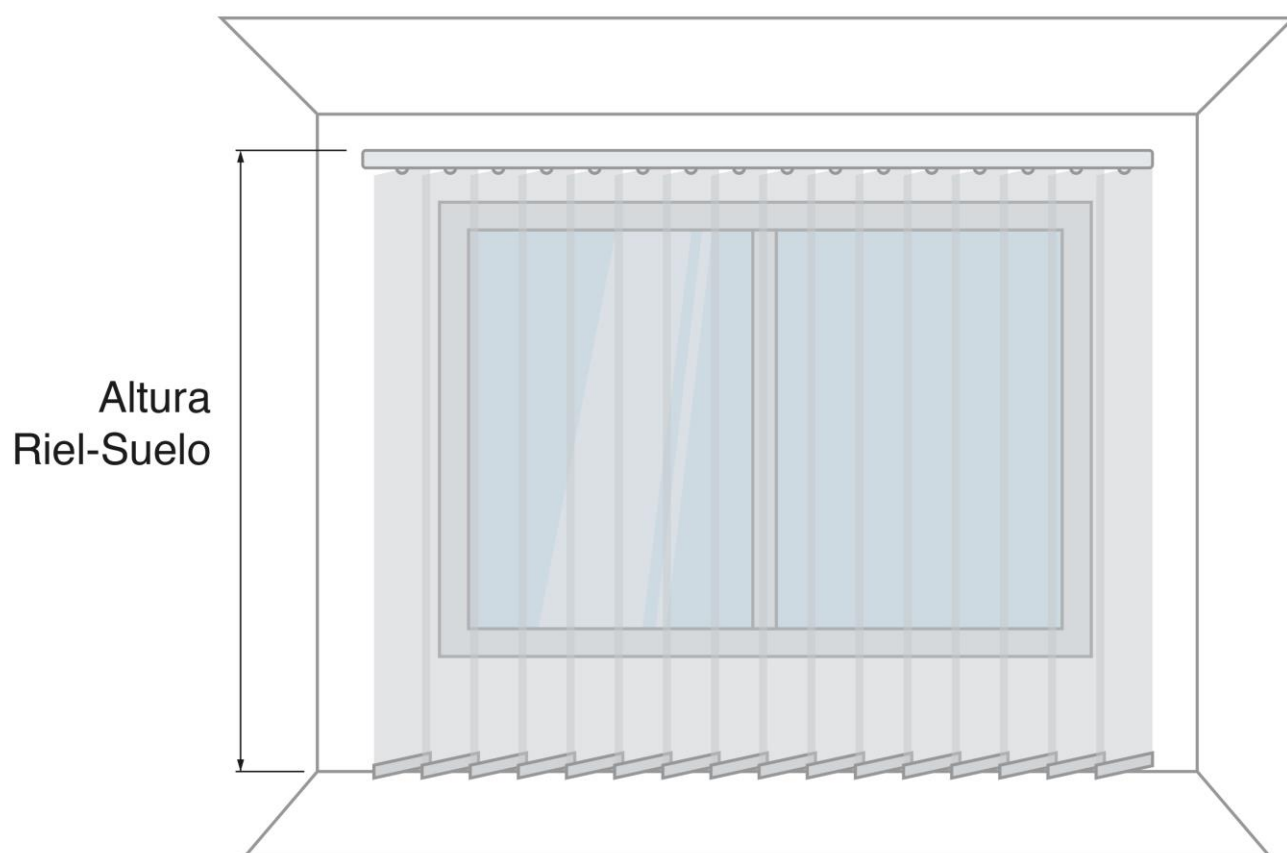


SITUACIONES EXCEPCIONALES

Si quieres colocar tu cortina en una esquinera te recomendamos que tomes las medidas de la siguiente manera:

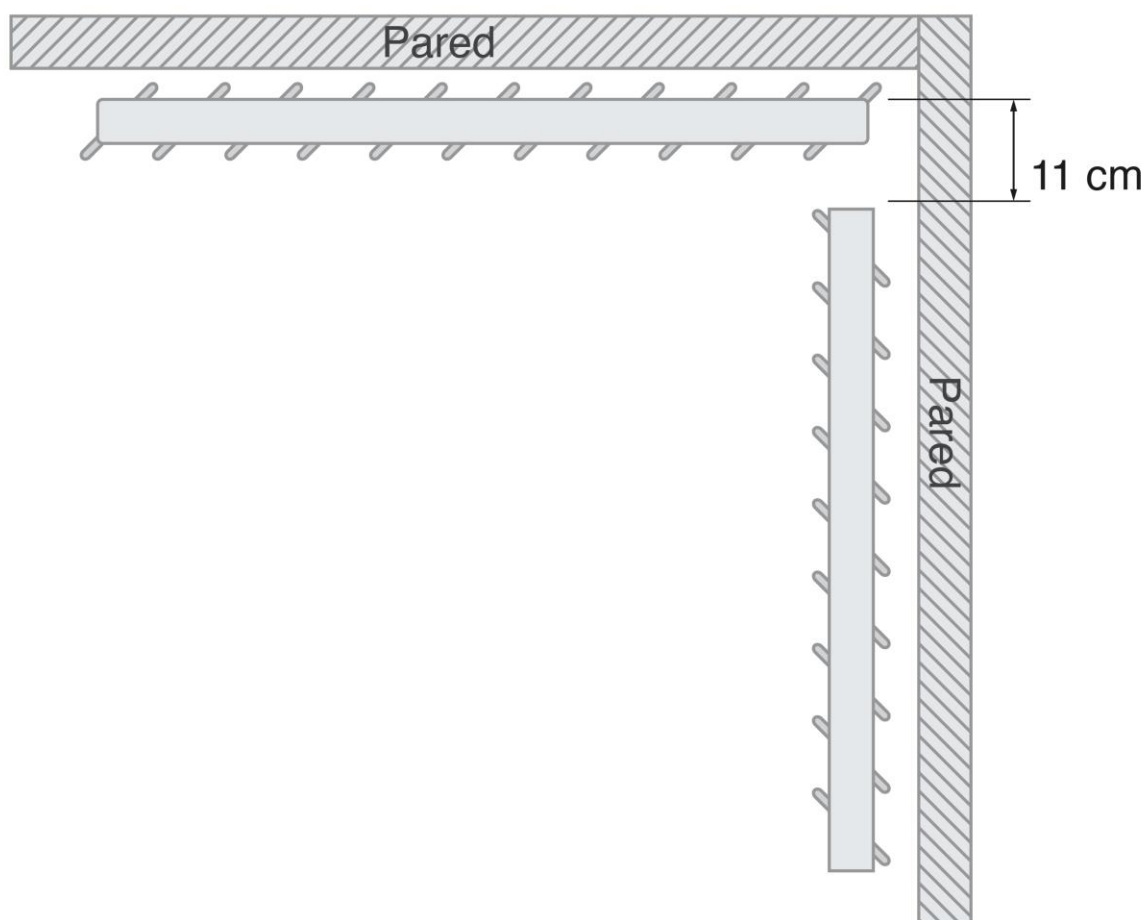

SITUACIONES EXCEPCIONALES

Y si es una esquinera te indicamos a continuación como:

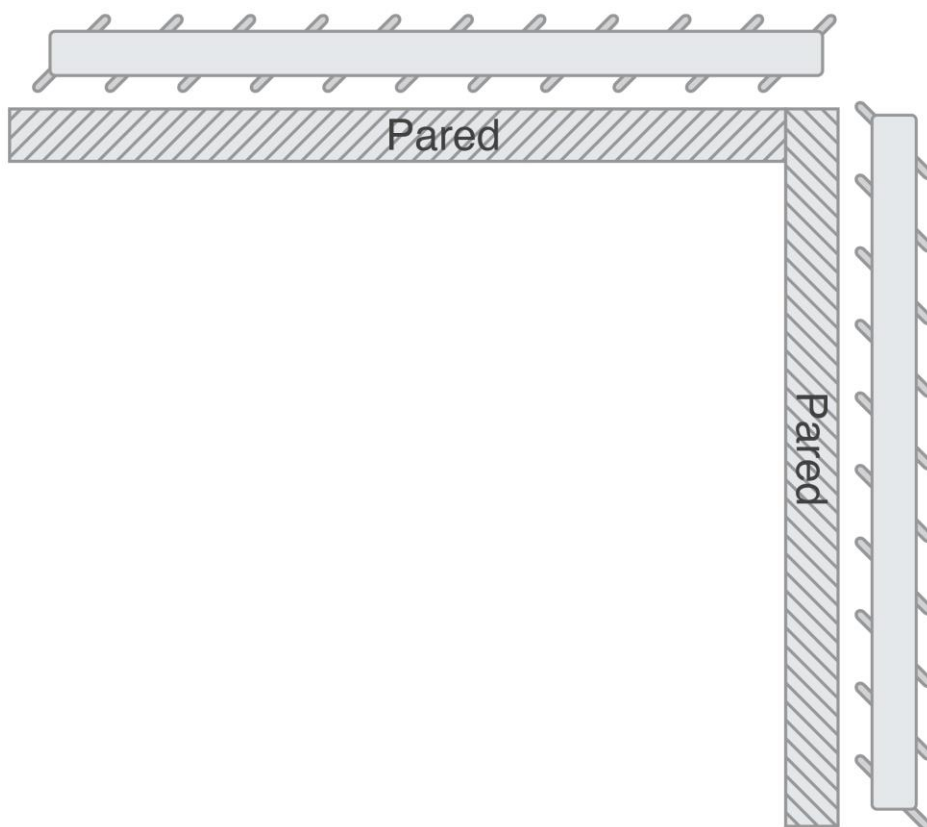

Esperamos que estos consejos te hayan servido de ayuda. En esta guía te hemos enseñado una manera de tomar medidas basándonos en nuestra experiencia, cada usuario puede elegir la forma que desee para tomar las medidas de sus cortinas. En **CORTINAIDEAL** estamos siempre a tu disposición para ayudarte en lo que necesites.